

Max. pevnost proti vytržení 3000 kg

Použití:

Zamykání těžkých garážových vrat
Uzamykání vík trezorů
Zajištění převozních peněžních schránek
Zabezpečení drahého materiálu ve skladech

Provedení:

Standardní
S mikropsínačem



Zasunutím kolíku je zámek INTERLOCK mechanicky uzamčen. Elektrickým impulzem na elektromagnetickou cívku je zámek otevřen.

Funkce STANDARDNÍ zastrčení kolíku bez blokace typ INTV

Kolík při zavření dveří nebo vrat zajede do vlastního těla elektromagnetického zámku a dvěma západkami je uzamčen. Odemknutí je provedeno přes elektrický impuls na cívku elektromagnetu uvnitř těla zámku a pak je nutné tahem kolík vysunout. Kolík je pevně spojen s pohyblivou částí dveří nebo vrat a druhá uzamykací část zámku je pevně spojena s rámem dveří nebo vrat. Při zavírání je nutné dodržet souosost pohyblivé části kolíku se zámkem.

Funkce STANDARDNÍ zastrčení kolíku bez blokace s mikropsínačem typ INTVM

Kolík při zavření dveří nebo vrat zajede do vlastního těla elektromagnetického zámku a dvěma západkami je uzamčen. Mikropsínač signalizuje zastčení kolíku. Odemknutí je provedeno přes elektrický impuls na cívku elektromagnetu uvnitř těla zámku a pak je nutné tahem kolík vysunout. Mikropsínač signalizuje vytažení kolíku. Kolík je pevně spojen s pohyblivou částí dveří nebo vrat a druhá uzamykací část zámku je pevně spojena s rámem dveří nebo vrat. Při zavírání je nutné dodržet souosost pohyblivé části kolíku se zámkem.



Funkce KONTROLNÍ zastrčení kolíku s blokadí typ HOZ

Kolík nejde volně zasunout do zámku. Až po elektrickém impulzu na cívku, jsou čelisti v zámku odblokovány a zámek je ve stavu otevřeném. Po zastření kolík (zavření dveří nebo vrat) zajede do vlastního těla elektromagnetického zámku a dvěma západkami je uzamčen. Odemknutí je provedeno přes elektrický impuls na cívku elektromagnetu uvnitř těla zámku a pak je nutné tahem kolík vysunout. Kolík je pevně spojen s pohyblivou částí dveří nebo vrat a druhá uzamykací část zámku je pevně spojena s rámem dveří nebo vrat. Při zavírání je nutné dodržet souosost pohyblivé části kolíku se zámkem.

Funkce KONTROLNÍ zastrčení kolíku s blokací a s mikropínačem typ HOZM


Kolík nejde volně zasunout do zámku. Až po elektrickém impulzu na cívku, jsou čelisti v zámku odblokovány a zámek je ve stavu otevřeném. Po zastření kolík (zavření dveří nebo vrat) zajede do vlastního těla elektromagnetického zámku a dvěma západkami je uzamčen. Mikrospínač signalizuje vytažení kolíku do zámku. Odemknutí je provedeno přes elektrický impuls na cívku elektromagnetu uvnitř těla zámku a pak je nutné tahem kolík vysunout. Kolík je pevně spojen s pohyblivou částí dveří nebo vrat a druhá uzamykací část zámku je pevně spojena s rámem dveří nebo vrat. Při zavírání je nutné dodržet souosost pohyblivé části kolíku se zámekem.

Technická data:

Elektrická část napětí:	12 V
Proud:	640 mA
Rozměry:	v 42,5 x š 40 x d 73,5
Průměr kolíku:	14
Délka kolíku:	42
Pevnost v tahu s umělohmotným víčkem: ..	300 kg
Pevnost v tahu s překrytím 4 mm deskou: ..	1050 kg
Totální destrukce:	3500 kg

Materiál:

- tělo zámku speciální plast
- kolík z nerez

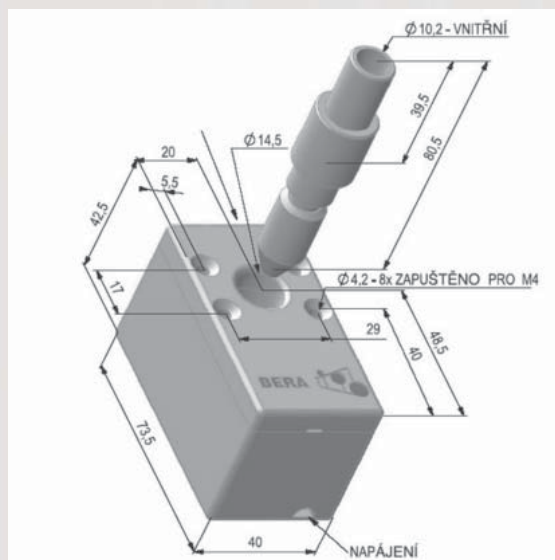

Popis

Typ

Zastrčení kolíku bez blokace - standardní IS	INTV
Zastrčení kolíku bez blokace – standardní s mikrosplínačem ISM	INTVM
Zastrčení kolíku s blokací – el. impulzem uvolnit IB	HOZ
Zastrčení kolíku s blokací a s mikrosplínačem IBM	HOZM


Reference

Pošta - přeprava cenin
Auto Škoda - sklady

Montáž

K dosažení maximální pevnosti v tahu 3000 kg, je nutné zámek INTERLOCK překrýt ocelovým 4mm víčkem a upevnit zámek INTERLOCK pevnostními šrouby.

Pro běžnou montáž u bran nebo vrat doporučujeme zámek INTERLOCK vložit do ocelového jeklu a konce opatřit plastovými krytkami.

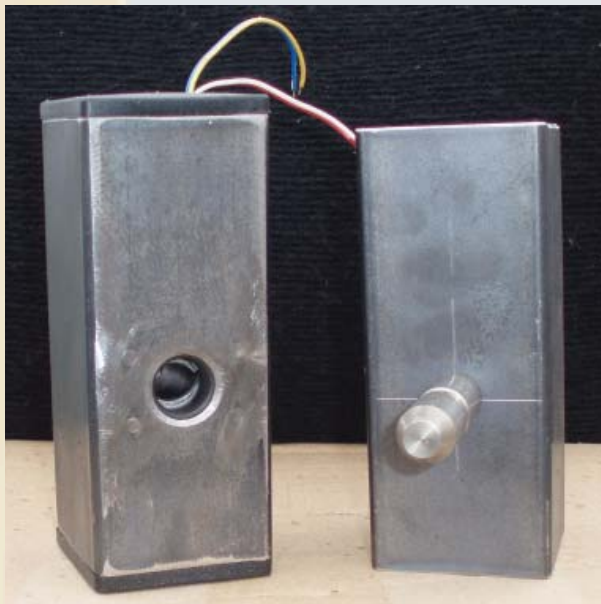

Montáž do jeklu a pak následuje přivaření k pevné části rámu vrat



Montáž zámků INTERLOCK na pevnostní regál



Kolík je instalován v drátěné bráně

Zavřením drátěné brány dojde k uzamčení INTERLOCKu a brány. Pomocí čipu je elektricky zámek INTERLOCK odblokován a brána je otevřena.