

solo™ 365
detectortesters




začínáme

1 Nabíjení baterie

Baterii nabijte připojením USB kabelu do dodaného adaptéru.
Před použitím tester se ujistěte, že batžerie je plně nabitá.

Poznámka- optimálně nabíjejte při pokojové teplotě

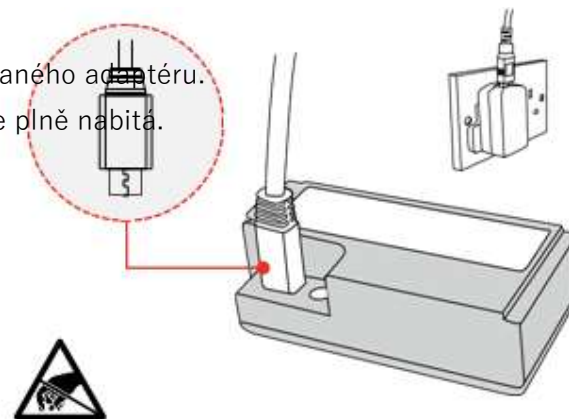


2 vložení generátoru

Postupujte precizně při umístění jednotlivých komponentů, nepoužívejte hrubou sílu.
Přesvědčte se, že všechny prvky jsou umístěny korektně.

Otevřte zadní kryt

Opatrně vložte generator, při současném držení tlačítek 1 a 2


Poznámka- před výměnou generátoru se ubezpečte, že je tester vypnutý

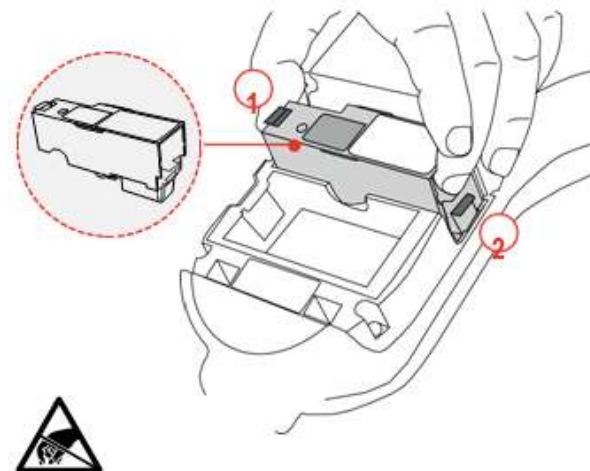

3 vložení kouřové kapsle

Úplně zasuňte kapsli do generátoru, povedou vás vodící drážky.

Poznámka-
nezasouvejte kapsli do špatně umístěného generátoru

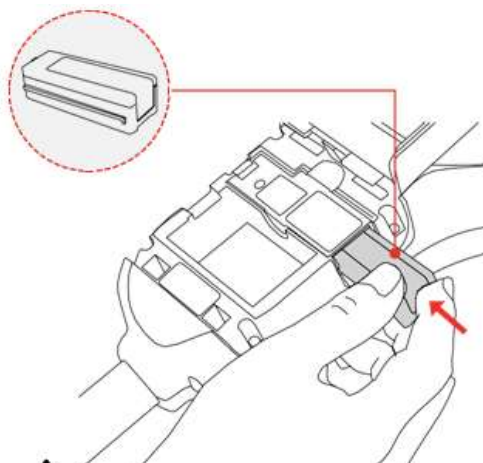


4 vložení baterie

Vložte baterii na vyznačené místo a zavřete kryt testeru.

Poznámka- při manipulaci nepoužívejte hrubou sílu.

Při nabíjení mějte baterii vyjmutou z testeru.

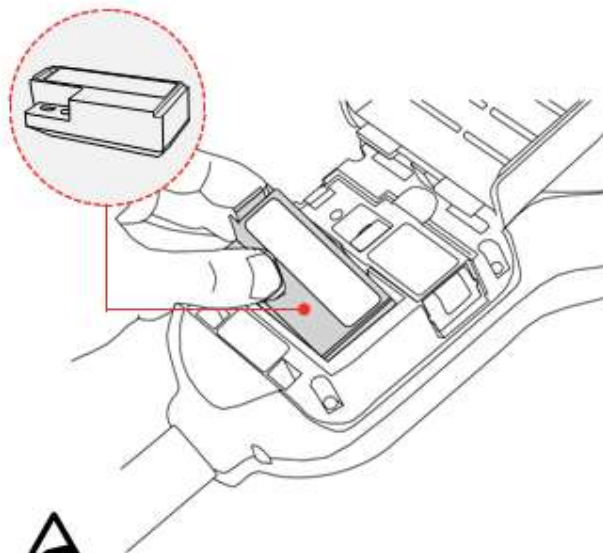


Tento výrobek je určen k použití ve výšce. Při práci nad výškou hlavy je nutno pracovat opatrně a vždy použít ochranné pomůcky.

5 testování detektorů

1 Zapnutí testeru provedete přidržením tlačítka, až se rozblíká LED zeleně.


2 umístěte Solo 365 tak, aby detector byl zcela uzavřený uvnitř misky a začnete testovat. Během testu blikají LED indikátory stavu rychle modře.

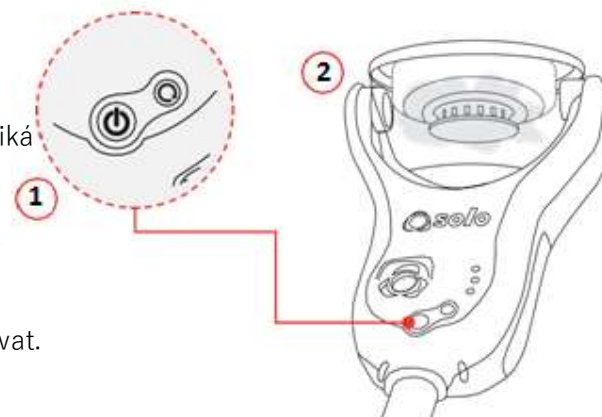

Odvětrání detektoru

3 Jakmile je detektor aktivován, oddalte Solo 365. Stavový indikátor LED bliká rychle zeleně a je připraven k zadání režimu odvětrání. Pokud se odvětrání nevyžaduje počkejte, až se indikátory stavu vrátí k pomalu zelenému blikání (nečinnost).

4 Znovu přiložte Solo 365, aby se začalo odvětrávat, což je indikováno blikáním bílých LED indikátorů stavu.

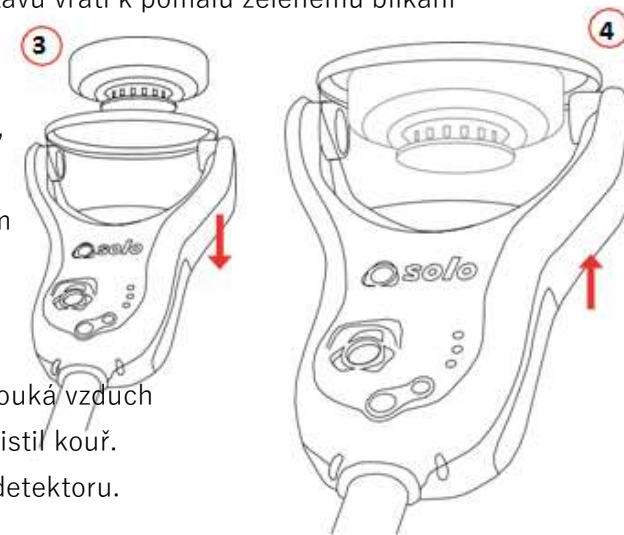

Poznámka- Odvětrání "fouká" vzduch do detektoru, aby se vyčistil kouř. Nečistí vnitřní součásti detektoru.

SIGNALIZACE LED

stav LED signalizuje níže popsané stavy

tester nečinný

 pomalé blikání zelené: tester zapnutý

 fialová: tester v poruše

 blikání oranžové: opožděný start

 pomalé blikání červené: nízká úroveň

 červené: prázdné, vybité

tester aktivní

 rychlé blikání modré: aktivace kouře

 rychlé blikání zelené: odvětrání připraveno

 rychlé blikání bílé: odvětrání

 pomalé blikání červená/zelená: čas testu, odvětrání vypršel

 rychlé blikání červené: nízká úroveň

LED světlo

 bílé: automatické zapnutí osvětlení

LED stavu



baterie



zásobník



generátor

 blikání červené: nízká úroveň

 červené: prázdné, vybité

LED stavu baterie:

 blikání červená/zelená: detekce úrovně nabití

 zelené: plně nabitá

 červené: nabíjení

 bliká červená: porucha